

OKOSÓRA

Wear Pro DT102

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Köszönjük, hogy okosóránkat választotta. A kézikönyv elolvasásával teljes mértékben megértheti a berendezés használatát és működését. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A csomag tartalma: csomagolódoboz, kézikönyv, gazdagép és adatkábel.

I. Az óra funkció leírása

Gomb leírása:



1) Röviden nyomja meg a tárcsázó felületet a menüstílusú felületre való belépéshez, és röviden nyomja meg a menüstílusú felületet a

kilépéshez; ; 2) A menüstílus interfészen a menüstílus váltásához nyomja meg folyamatosan kétszer röviden a gombot;


3) A második szintű interfészre vagy a harmadik szintű interfészre történő belépéskor a rövid lenyomás funkció az első szintű és az első szintű kilépési funkció;

4) Nyomja meg hosszan a kapcsolót, válassza az X lehetőséget, hogy ne kapcsoljon ki, és válassza a √ lehetőséget a kikapcsoláshoz.

5) A tárcsázási felületen vagy a menüfelületen forgassa el a gombot a különböző tárcsák és menüoldalak közötti váltáshoz.

Töltési útmutató:

Vezeték nélküli töltés, az alábbi képen látható módon.

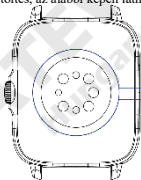

1.1 Gyorsbillentyű funkció:

- 1) Csúsztassa az ujját balra a „+” ikon megkereséséhez, majd kattintson az ikonra, ha a menü egy részét parancsikonként szeretné hozzáadni.
- 2) Csúsztassa lefelé a Bluetooth kapcsolat állapotát, az időt, a teljesítményt, a ne zavarjanak módot, a fényerő beállítását és egyéb funkciókat.
- 3) Csúsztassa jobbra az ujját az idő/dátum/hét, a legutóbbi üzenet megjelenítéséhez (több üzenet megtekintéséhez írja be)/be- vagy kikapcsolja a Bluetooth funkciót a hívásokhoz, és megjeleníti a legutóbb használt menüfunkciókat.
- 4) Húzza felfelé az ujját, hogy belépjen a menüfelületre, és csúsztassa felfelé és lefelé a megfelelő funkció megkereséséhez.
- 5) Nyomja meg hosszan az óralap felületét az óralap csúsztatásához, válassza ki és érintse meg a sikeres beállításhoz.

1.2 Push üzenet

- 1) Amikor az óra hozzá van rendelve az APP-hoz, és az értesítési engedély be van kapcsolva, a mobiltelefon értesítési sávjába érkező új üzenetek az órára kerülnek, és összesen 10 üzenet menthető el. A 10 üzenet után érkezett üzenetek egyenként felülíródnak.
- 2) Csúsztassa ujját lefelé a törlés ikon megnyomásához az összes üzenetrekord törléséhez.

1.3 Legördülő menü

A tárcsázó felület lefelé csúsztatva megnyílik a legördülő menü felület.

- 1) Bluetooth kapcsolat állapota; idő kijelzés, teljesítmény kijelző;
- 2) Az első ikon, kb;
- 3) A második ikon, ne zavarjanak mód, kapcsolja be a ne zavarjanak funkciót csak üzenet típusú információkhoz, telefon típusú hangokhoz nem;
- 4) A harmadik ikon beállíthatja a fényerőt;
- 5) A negyedik ikon vezérelheti a mobiltelefon zenéit (csatlakozhat az APP-hoz).
- 6) Új parancsikonok hozzáadva a legördülő listához

Adjon hozzá egy második oldalt a képernyő felének lefelé húzásával (lehúzás után csúsztassa balra vagy jobbra), további parancsikonokat találhat:

GPS / üzemmód kiválasztása / energiatakarékos mód / ébresztőóra / zseblámpa / hangasszisztens

Energiatakarékos módban a kijelző fényereje kissé eltérő lesz.

1.4 Telefon-/híváselőzmények

1. Lépjen be a bal oldali csúsztatási felületre, kattintson a hívás ikonra a Bluetooth telefon be-/kikapcsolásához, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, lépjen a "Névjegy" elemre a Bluetooth bekapcsolásához, nyissa meg a telefon beállításait, keressen, Bluetooth név + az utolsó

négy számjegy a Bluetooth-címet, **miután csatlakoztatta a telefont** Sikeres Bluetooth, az órával fogadhatja/letheti a Bluetooth telefont.

2. Hívásnyilvántartás, amely elmentheti a kapcsolt és tárcsázott hívások rekordját. (Több mint 50 hívásrekordot tud menteni, és automatikusan felülírja, ha 128 rekord megtelik. Kattintson bármelyik hívásrekordra a visszahíváshoz)

3. Tárcsázza a billentyűzetet, megadhatja a telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.

1.5 üzenet

Az óra és az APP összekapcsolása sikeresen megtörtént, a megfelelő értesítési jogosultság megnyílik a mobiltelefon-rendszerben, és a mobiltelefon-információk szinkronizálhatók az órával.

1.5.1. Bejövő hívás értesítés:

Kapcsolja be a hívásemlekeztetőt a személyes alkalmazásban.

Amikor a telefon megkapja a hívásemlekeztetőt, az óra világít vagy rezeg.

1.5.2. SMS értesítés:

Az SMS értesítés a személyes alkalmazásban engedélyezve van. Ha egy vagy több SMS-üzenet érkezik a mobiltelefonra, az óra egy vagy több SMS-emlekeztetőt kap egyszerre.

1.5.3. Egyéb alkalmazásüzenet-értesítések:

Kapcsolja be a megfelelő alkalmazásüzenet-értesítés kapcsolót a személyes alkalmazásokban, például a WeChat, QQ, Outlook,

Facebook és más alkalmazásokban. Amikor a mobil terminál egy/több alkalmazásüzenet-értesítést kap, az óraterminál kap one/multiple corresponding message reminders at the same time
Megjegyzés.

1.6 Gyakran használt érintkezők

Csatlakozhat az APP-hoz. Az APP készülékében a "gyakran használt névjegyek kiválasztása" névjegyeket ad hozzá (legfeljebb 20 névjegy lehet hozzáadni), amelyek szinkronizálhatók az órával, és az óra legfeljebb 20 névjegyét tud megjeleníteni.

1.7 Fitness adatok

A fitnessadatok alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. Lépjen be a fitnessadatok felületére, és csúsztassa alulról felfelé az óra aktuális lépéseinek, távolságának és kalóriáinak megjelenítéséhez. Az adatok törlése minden nap délelőtt 12 órakor történik.

1.8 Intelligens mód kiválasztása

Amikor az órát óra üzemmódba kapcsolja, az óra megszakítja a Bluetooth kapcsolatot, és az órát önállóan lehet használni, így energiatakarékosabb.

Amikor az órát visszakapcsolja intelligens módba, az óra csatlakozhat a telefonon lévő APP-hoz, hogy több intelligens műveletet hajtson végre.

1.9 Sportolási módok (futás, kerékpározás, ugrókötel, tollaslabda, kosárlabda, futball stb.)**1.9.1** Válassza ki a megfelelő edzésmodot,

kattintson a Start gombra a képernyőn, hogy belépjen a megfelelő edzésmódba; kattintson a kiszámított gyakorlat start gombjára a gyakorlat szüneteltetéséhez, kattintson a vége gombra a gyakorlat befejezéséhez és az adatok mentéséhez.

1.9.2 Ha az edzés időtartama meghaladja az 1 percet, az edzésadatok elmenthetők; amikor a gyakorlatot ilyen feltételek mellett menti, a "Túl kevés adat a mentéshez" üzenet jelenik meg.

1.9.3 Újjonnan hozzáadott további edzés módok közül választhat, például edzőterem, jóga, beltéri futás és ingyenes edzés.

1.9.4 Újjonnan hozzáadott GPS-nyomok. Amikor az APP belép a mozgás funkcióba, az óra egyidejűleg belép a GPS mozgásba; Az edzés után a mobilalkalmazás GPS mozgásnyomai (például adatok) szinkronizálva lesznek az órával, hogy a felhasználók ellenőrizhessék.

1.10 Pulzusszám

Helyezze az órát helyesen a csuklójára, lépjen be a pulzusszám menübe, és egyszerre mérheti a pulzusértéket.

1.11 EKG

Helyezze az órát helyesen a csuklójára, lépjen be az EKG menübe (meg kell nyitnia az APP "EKG monitor" felületét), az EKG értéket egyetlen alkalommal mérheti, és az egyetlen EKG mérést egyidejűleg

elmentheti az APP-ba. A funkció használatához csatlakoznia kell az APP-hoz.

2.0 Saját QR-kód

Csatlakoztassa az órát az APP-hoz, keresse meg a QR-kódot az APP felületén, válassza a WeChat/QQ/Alipay és a többi „Péncz fogadása QR-kód” lehetőséget a mentéshez (a konkrét működési mód az APP utasításain alapul).

2.1 Számológép

Belépés után egyszerű számításokat lehet végezni.

2.2 Távoli zene

Az APP-hoz csatlakozva vezérelheti a telefon zenéjét/indítását/szünetet/előző/következő dalt, és a hangszóró hangja megjelenik a telefonon.

Csatlakoztassa a hívást Bluetooth, vezérelheti a telefon zenéjét/indítását/szünetet/előző/következő dalt, és a hangszóró hangja megjelenik az órán.

2.3 Alvás

Alvásfigyelés időtartama: este 18:00-tól másnap 10:00-ig az óra adatokat generál. Az alvásfigyelésből való kilépés után az órán lévő alvási adatok szinkronizálhatók az APP-val, hogy az alkalmazáshoz való csatlakozást követően megtekinthetők legyenek.

2.4 Stopperóra Kattintson a stopperóra, hogy belépjen az időmérő felületre, és egyszerre rögzítheti az időt.

2.5 Időjárás

Miután az óra csatlakozott az alkalmazáshoz, és az adatok szinkronizálva lettek, kattintson az órán az időjárásra a napi időjárási információk megjelenítéséhez.

2.6 Keresse meg a mobiltelefont

Miután az óra hozzá van rendelve az alkalmazáshoz, kattintson a telefonra, hogy megtalálja a telefont az órán, és a telefon rezeg vagy csengőhangokat fog hallani.

2.7 Meteorológia

Kattintson az óra oldalán az időjárásra, hogy megjelenítse a napi ultraibolya (UV) és légnyomásviszonyokat.

2.8 Légzés

A légzésnek három módja van: lassú, mérsékelt és gyors, amelyek választhatók, és a légzés a felhasználó által kiválasztott mód szerint végezhető.

2.9 Masszírozó

Érintse meg a zöld gombot a masszázs elindításához, és az óra rezgő állapotban van, érintse meg a piros gombot a masszázs állapot befejezéséhez.

2.10 Időbeállítás

Leválasztva a mobil APP-ról, és külön állítsa be az idő funkciót az órán.

2.11 Hangasszisztens: A hang Bluetooth csatlakoztatása után felbresztheti a telefon hangsegéd funkcióját (például az IOS telefon Siri, az Android telefon a hangsegéd)

2.12 Zseblámpa

Érintse meg a zseblámpa ikont, az óra képernyője teljesen kivilágosodik a zseblámpa funkció eléréséhez.

3.0 Női asszisztensek

Rögzítse a nők menstruációs időszakának állapotát, az alkalmazáson megtekintheti a legutóbbi hónap végének adatait, a menstruáció hosszát és a menstruációs időszakok közötti napok számát.

3.1 Menüstílus

Számos menüstílus közül lehet választani. A beállítás után az óra menüstílusa is megváltozik.

3.2 Beállítások

- 1) Amikor belép, kiválaszthatja az óra nyelvét, csatlakozhat az APP-hoz, és szinkronizálhatja az adatokat. Az óra és a telefon nyelve ugyanaz.
- 2) Váltsa át az óralapot, csúsztassa el a képernyőt az óralapok ellenőrzéséhez, válasszon ki egy számlapot, majd kattintson a számlap beállításához.
- 3) Fényes képernyőidő; többféle fényerejű képernyőidő választható.

- 4) Rezgés intenzitása; kattintson az emlékeztető rezgésének intenzitásának beállításához.5) Bluetooth phone; Bluetooth telefon ki/be kapcsolható
- 6) Jelszó; 4 számjegyű jelszó állítható be (ha elfelejtette a jelszót, írja be a 8762-t, amely visszafejthető)
- 7) Állítsa vissza a gyári beállításokat; kattintson a $\sqrt{\quad}$ gombra a gyári beállítások visszaállításának engedélyezéséhez, majd kattintson az X gombra a gyári beállítások visszaállításának megszakításához.

II. APP Binding

1. APP letöltése

1.1 Az APP letöltéséhez olvassa be a QR-kódot



1.2 Android felhasználó számára:

Keresse meg a „WearPro” kifejezést a Google Play App Store-ban vagy bármely testreszabott Android Store-ban a letöltéshez, ne felejtse el bejelölni a telefon előugró ablakát, hogy elfogadja az engedélyeket a telepítés során;

1.3 IOS végfelhasználó számára:

A letöltéshez keresse meg a „WearPro” kifejezést az APP Store-ban, ne felejtse el bejelölni a mobiltelefon felugró ablakát, hogy elfogadja az engedélyeket a telepítés során;

A WearPro telepítése után az alkalmazás ikonja a következőképpen jelenik meg:



2. Csatlakoztassa az APP-t mobiltelefon Bluetooth-on keresztül

2.1 Keresse meg a Bluetooth nevet a csatlakozáshoz/párosításhoz

Görögessen le az óra fő felületén, keresse meg az első "Névjegy (i)" ikont, kattintson rá, és emlékezzen az óra Bluetooth nevére; majd nyissa meg a WearPro APP-ot a mobiltelefonon, kattintson az "Eszköz" oszlopra, majd kattintson a "Search to bind device" gombra a keresés megkezdéséhez. A Bluetooth listában keresse meg órája Bluetooth nevét, és párosítsa. Sikeres kapcsolat esetén az óra Bluetooth ikonja zölden világít (az ikon közepén);

2.2 QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz/párosításhoz After pulling down on the watch main interface, click on the first icon displayed

Az "About (i)" -ban megjelenik egy QR-kód a csatlakozáshoz, majd vegye ki a telefont a WearPro megnyitásához, és az "Eszköz" oszlopban válassza a "Scan to bind device" lehetőséget. QR-kód. Kattintson a „Párosítás” gombra, hogy az alkalmazást az órához csatlakoztassa. Ne felejtse el bejelölni, hogy elfogadja-e a különböző alkalmazások értesítési engedélyeit;

3. Csatlakoztassa az óra audio/hívás Bluetooth csatornáját:

Nyissa meg a telefon Bluetooth beállításait, pöccintsen jobbra az óra fő felületén, kattintson a lent megjelenő „telefonhívás” ikonra, majd kattintson a „Megnyitás” gombra a hang/hívás Bluetooth nevének megtekintéséhez. Keresse meg a Bluetooth nevet a telefon Bluetooth-listájában, és párosítsa; az audio/hívás Bluetooth csatlakoztatása után az óra Bluetooth ikonja (a külső periféria) kéken világít;

Tipp: A kapcsolat alapján győződjön meg arról, hogy a WearPro beállításai érintse meg a különböző APP értesítési szinkronizálási engedélyeket, hogy a mobiltelefonról érkező üzeneteket szinkronban jelenítse meg az óra oldalán; az összes csatlakozási funkció megvalósításához (például telefonhívás indítása az órán keresztül), győződjön meg arról, hogy az alkalmazás oldali és az audio Bluetooth is csatlakozik a telefonhoz.

4. Bontsa le a Bluetooth-kapcsolatot az APP oldalról

4.1 Android rendszer válassza le a Bluetooth-kapcsolatot az APP-ról

A WearPro „Eszköz” oszlopában húzza le az „Unbind” elemet, és kattintson az alkalmazás lekötéséhez;

4.2 Az IOS rendszer megszünteti az APP Bluetooth kapcsolatát

A WearPro „Eszköz” oszlopában görgessen le az „Unbind” elemhez, és kattintson az alkalmazás lekötéséhez; majd lépjen a telefon Bluetooth beállításaihoz, válassza ki az okosóra Bluetooth nevét, majd kattintson az "Eszköz figyelmen kívül hagyása" gombra.

Az APP Bluetooth kapcsolatának megszakítása után az óra Bluetooth ikonjának közepén lévő zöld kapcsolat felszabadul, és a körön kívüli kék továbbra is világít;

5. Bontsa le az audio Bluetooth-kapcsolatot

Az audio Bluetooth-kapcsolat letiltásához keresse meg a Bluetooth audio nevét a mobiltelefon Bluetooth-beállításaiiban, majd kattintson az "Eszköz figyelmen kívül hagyása" gombra az órával fennálló összes Bluetooth-kapcsolat megszüntetéséhez. Az összes művelet befejezése után az óra Bluetooth ikonja szürkére tér vissza, ami azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.

6. Keresse meg a készüléket

Az óra sikeresen hozzá van kötve az alkalmazáshoz. Kattintson az óra megkereséséhez a mobilalkalmazásban, és az óra egyszer rezegni fog, amikor a képernyő be van kapcsolva.

7. Fényképezőgép

Érintse meg a kamerát az óra eszköz kameramódjának felébresztéséhez, érintse meg a kamera gombot fénykép készítéséhez, és a kép automatikusan a telefon rendszeralbumába kerül.

8. Adatszinkronizálás

Az óra sikeresen hozzá van kötve az alkalmazáshoz, és az óráról származó adatok szinkronizálhatók az alkalmazással.

9. Emelje fel a kezét, hogy világosabbá tegye a képernyőt

Viselje helyesen az órát a csuklóján (bal/jobbs kéz). Amikor bekapcsolja a felfelé mutató gombot, amikor felemeli a csuklóját, hogy ránézzen az órára, az óra automatikusan kivilágosítja a képernyőt.

10. Ne zavarj mód

Az APP Device>More menüpontban állítsa be a kezdési és befejezési időpontot, például: 12:00 és 14:00 óra között a Ne zavarjanak módban, ezalatt az órán nem lesz telefonhívás és üzenethang emlékeztető.

11. Napi ébresztőóra

Az APP-ban az APP Eszköz>Egyebekben állítsa be a kezdési és befejezési időpontot, az ébresztés csak egyszer állítható be, vagy

ismételten válassza ki a dátum (hét) beállítást, és az ébresztés be-/kikapcsolható.

11.1 Meglévő óralap eltolása

Csatlakozzon az alkalmazáshoz, lépjen az Eszköz>Dial Push>Select Dial> menüpontra, és cserélje ki erre a tárcsára. A tárcsa szinkronizálása után az óra automatikusan újraindul, majd automatikusan csatlakozik az alkalmazáshoz.

11.2. Az óra számlapjának testreszabása

Csatlakozzon az APP-hoz, válassza az Eszköz>Tárcsázás nyomógombot> (A toll ikonokkal rendelkező tárcsák az egyéni tárcsákhoz tartoznak) Egyéni tárcsázási beállítások> Kiválaszthat egy egyedi háttér. A tárcsa szinkronizálása után az óra automatikusan újraindul, majd automatikusan csatlakozik az alkalmazáshoz.

12. Ülő emlékeztető Állítsa be az APP-ban a kezdettől a végéig tartó időszakot és az ülő időintervallumot (perc), kattintson az ismétlési beállítás egyszeri megadásához, vagy válassza ki az ülő emlékeztető dátumát (hét). Az ülőmunka elérésekor az óra rezegni fog, és megjelenik egy ülőmunka ikon.

13. Ivóvíz emlékeztető

Állítsa be az APP-ban a kezdettől a végéig tartó időszakot és gyakoriságot (perc), kattintson az ismétlés beállításához, válassza ki az ivásra emlékeztető dátumot (hét), ellenőrizze az ivásra

emlékeztetőt és mentse el. Amikor elérkezik az ivóvízre vonatkozó emlékeztető ideje, az óra rezegni fog, és megjelenik egy ivóvíz ikon.

14. Tárcsanyomás

15. Firmware verzió

Megjelenik az óra verziója, és a felhasználó választhat a firmware-verzió frissítése mellett.

16. Az Alipay fizetés. (Magyarországon nem elérhető funkció)

Az óra rendelkezik fizetési funkcióval, amely megköveteli, hogy a telefon beolvassa a kódot a kötés ellenőrzéséhez. Kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson az Alipay ikonra az óra fő felületén (legördülő képernyőn), és fejezze be a személyes Alipay számla és az okosóra fizetési funkció kötését és használatát a felugró ablakban található utasítások szerint. Ha nem használja az órát fizetésre, a lekötést is feloldhatja.

● Gyakran ismételt kérdések és válaszok

*Kérjük, ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, amely túl hideg vagy túl meleg hosszú ideig, mert ez maradandó károsodást okozhat.

*Miért nem vehetek forró fürdőt az órámmal?

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag változó, sok vizgőzt fog termelni, a vizgőz pedig gázfázisú, molekuláris sugara kicsi, könnyen beszívárog az óraház részébe. Az óra belső áramköre rövidzártatos, ami károsítja az óra áramköri lapját és károsítja az órát.

* Nincs bekapcsolva, nincs töltés

Ha átveszi az árut, és az óra nem kapcsol be, azt az óra szállítása során bekövetkezett ütközés okozhatja, és az akkumulátor Seiko kártya védett, ezért az aktiváláshoz csatlakoztassa a töltőkábelt.

Ha az akkumulátor túl alacsony, vagy az óra nem kapcsol be hosszú idő után, csatlakoztassa az adatkábelt, és töltsse több mint fél órán keresztül az aktiváláshoz.

Garancia leírása:

1. Ha ez a termék normál használatban van, ha a gyártási, az anyagok, a tervezései stb. miatt a termék minőségi problémái vannak, A vásárlástól számítva egy éven belül az alaplapra, az akkumulátorra 1 év jótállás van.

2. Nem vállalunk ingyenes jótállást a felhasználó személyes okokból eredő meghibásodásaira, az alábbiak szerint:

1). Az óra jogosulatlan szétszerelése vagy módosítása által okozott meghibásodás.

- 2). Használat közbeni véletlen leesés okozta meghibásodás.
- 3). A jótállás nem terjed ki minden mesterséges megsemmisülésre, vagy harmadik fél hibájából, helytelen használatból (például víz a gépbe, külső erőből származó repedés, karcolások a perifériákon, stb.).
3. Ingyenes jótállás igénylésekor a vásárlás dátumával és a vásárlás helyének bélyegzőjével ellátott jótállási jegyet adjon meg.

Elektróda Group Kft.
4060 Balmazújváros Debreceni utca. 55.
0652377232