

Használati utasítás



H91

Köszönjük, hogy megvásárolta okosóránkat.
Kérjük, vásárlás előtt figyelmesen olvassa el ezt
a kézikönyvet.

1.Beállítás

Használja a FitCloudPro APP-ot iOS vagy Android okostelefonokon (a táblagépek és számítógépek kivételével) az alábbiak szerint.

Megjegyzés: Az okostelefon hardverének és rendszerének meg kell felelnie a következő követelményeknek



IOS 8.0 vagy újabb mobil
Bluetooth 4.0



Android 4.4 vagy újabb

1. Keresse meg és töltsse le a FitCloudPro APP alkalmazást

1. Az IOS felhasználók keressenek és töltsenek le "FitCloudPro" alkalmazást az APP Store-ból.
2. Az Android-felhasználók keressenek rá a „FitCloudPro” kifejezésre, majd töltsék le és telepítsék a Google Play és 360 alkalmazáspiacokon, valamint a Huawei, Xiaomi, OPPO és Vivo által biztosított alkalmazáspiacokon.


Olvassa be a QR-kódot. Problémák adódhatnak a hivatkozás okostelefon-leolvasó eszközzel történő megnyitásakor. Kérjük, másolja ki a linket, és nyissa meg a böngészőn keresztül.



2. Watch and mobile phone binding connection

1. APP csatlakozás H91 :

kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, írja be az "Eszközök" lehetőséget az APP oldalon, keresse meg a "+ Eszköz hozzáadása" elemet, kattintson a csatlakoztatni kívánt eszköz nevére: "H91". Válassza ki a H91-et a csatlakozáshoz, kérem válassza ki a helyadatokhoz való hozzáférés engedélyezését, ha több eszköz van a közelben, kérjük, szűrjön az óra MAC-címe szerint, a MAC-cím megtekinthető az eszkörről az óra beállításai funkcióban.

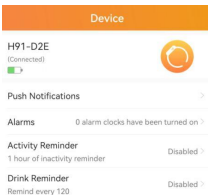

2. Óvintézkedések a csatlakoztatáshoz

A Bluetooth be van kapcsolva
Ennek az órának elég ereje van..

Kérjük, tartsa az okostelefont 50 cm-en belül, amikor csatlakoztatja az órához.

Ha az okostelefon nem találja az órát az APP-ban, nyissa meg a FitCloudPro szoftver összes engedélyét az okostelefon beállításaiiban.

GYIK : Nem találja az eszközt csatlakozáskor?

1. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja Bluetooth-ja be van kapcsolva, és az okostelefon operációs rendszere Android 4.4 vagy újabb, vagy IOS 8.0 vagy újabb.
2. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon és az eszköz közötti távolság 0,5 méternél kisebb. A csatlakoztatás után az eszköznek a hatásos hatótávolságon belül kell maradnia (általában kevesebb, mint 10 méter).
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék elegendő árammal rendelkezik. Ha a töltés után továbbra is problémái vannak, forduljon hozzánk bizalommal.

Mi a teendő, ha a Bluetooth kapcsolat sikertelen?

1. Az okostelefon újraindítása után a Bluetooth szolgáltatás rendellenesnek tűnik
2. Indítsa újra az okostelefont vagy a Bluetooth szolgáltatást a megfelelő csatlakozáshoz.

3. Kinézet

Különböző részek nevei

Kijelző képernyő



Bekapcsológomb
/Kódoló


Megjegyzés: Az adatok érvényességének biztosítása érdekében kérjük, adja meg valós nemét, magasságát, testsúlyát és bőrszínét az alkalmazás profiljában.

4. A funkció bemutatása

(1) Interfész



Fő interfész




Stopperóra



Zene

Beállítási felület

Győződjön meg arról, hogy az óra és az APP jól csatlakozik. Lépjen be az APP alkalmazásba, kattintson az Eszköz - Tárcsázási könyvtár elemre - válassza ki a megfelelő stílust, az óra képernyőjén megjelenik a sikeres csere. Röviden nyomja meg az oldalsó gombot, hogy a képernyő világítson, vagy nyomja meg hosszan az óra képernyőjének közepét 3 másodpercig az 5 stílus kiválasztásához.



Képernyő működése:
fel és le, balra és jobbra csúsztatás



(2) A képernyő legördülő interfész funkciójának bemutatása



(3) Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Ha az eszköz ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4-ig másodperc a készülék bekapcsolásához és az időinterfészbe lépéshez, 5 másodperc után működés nélkül a készülék automatikusan kikapcsolja a képernyőt és készenléti állapotba lép.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4 másodpercig az eszköz kikapcsolásához.

(4) Funkció interfész


Csúsztassa jobbra: Lépjen be a funkcióválasztó felületre, húzza felfelé és lefelé a kívánt funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az oldalsó gombot a fő felületre való visszatéréshez.

Csúsztasson balra: lépjen be a lépésszámláló felületre, ez a felület mutatja a lépésszámot. Lapozzon balra a lépésszámláló felületen.

Lépjen be a pulzusszám felületre: az óra ezen a felületen méri a felhasználó pulzusát.

Csúsztassa az ujját balra a Pulzusszám felületen: Lépjen be az alvásfigyelő felületre TIPP S: Csúsztassa felfelé: Üzenetek felület


csúsztassa balra
← csúsztassa jobbra




Funkció felület




Fő interfész




Dátum felület




Üzenetek felület



Dátum felület



Pulzus felület



Alvó interfész

(5) Lépések, kalória és mérföld


Lépjen be a lépésszámláló felületére, amely megjeleníti az aktuális lépéseket, a cél előrehaladását, a kalóriákat és a napi távolságot. a képernyő 5 másodperc múlva bezárul. A gyorsulásérzékelő által észlelt lépések száma kis hibával (10%-on belül) ésszerű tartományon belül van.

(6) Sport Mód

1. 1. Lépjen be a funkcióválasztó felületre, és válassza ki a sportágakat, 7 sportmód áll rendelkezésre. Kattintson az edzésmód kiválasztására, az adatlapon valós időben jelennek meg a futási idő, az edzés pulzusszáma, a futási távolság, a kalóriák és a lépések száma.

2. Lépjen ki a sport módból

Szüneteltesse vagy folytassa az edzést úgy, hogy jobbra csúsztat, és kattintson a jobb oldali kép feletti ikonra. Erősítse meg a az edzés végén, és lépjen ki az alábbi ikon megérintésével kép a jobb oldalon.



3. Sportrekord


Ha a mozgási adatok túl kicsik a mentéshez, a felhasználó emlékezteti, hogy az adatok rögzítése nem sikerült.

(7).Csuklópreferencia


Nyissa meg az alkalmazást, kattintson az „Eszköz – Csuklópreferencia” elemre, és beállíthatja, hogy bal vagy jobb kézzel emelje-e fel a kezét a képernyő megvilágításához.

(8) Manuális érzékelés és automatikus pulzusszám monitorozás:

Húzza el kétszer balra az eszköz fő interfészét, hogy belépjen a pulzusmérő felületre. A mérési eredmény megszerzése után a valós idejű pulzusértéket folyamatosan méri és megjeleníti. A készülék összesen 60 másodperces tesztelés után automatikusan kikapcsolja a képernyőt és készenléti állapotot, függetlenül attól, hogy az eredményt méri-e vagy sem. A készüléken mért pulzusszám nem kerül mentésre. A pulzusszám kézi tesztképernyőjét is elérheti az APP „Home-Heart Rate” részében. Az APP-val végrehajtott pulzusmérés eredményei nem kerülnek mentésre. Kapcsolja be az emelt pulzusmérés funkciót az APP-Device-en, a készülék a nap 24 órájában automatikusan figyeli a pulzusszámot, 5 percnként gyűjt adatokat és 30 percnként küld adatokat. Az adatok szinkronizálása után a teszteredményeket az „APP-Home-Heart Rate” részben tekintheti meg a részletekért.

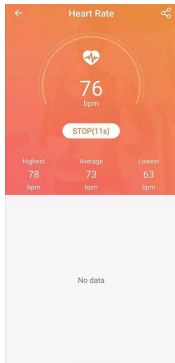

Test Mód(60s)

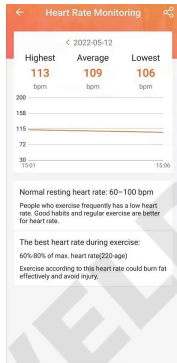

Pulzus figyelés

1. Amíg viseli az órát, az automatikusan érzékeli a pulzusszámát, lépéseit és kalóriáit, és szinkronizálja az APP alkalmazással.
2. Az alapértelmezett az automatikus pulzusmérő funkció, amely automatikusan érzékeli a pulzusszámot, és 30 percenként kikapcsol. Kérjük, állítsa be az APP-ban. Eszköz – Automatikus állapotfigyelés – Ki
3. A pontosabb pulzusmérés érdekében edzés közben a szokásosnál jobban feszítse meg.

(9) Alvásfigyelés

Lépjen be az alvásfigyelő felületre, amely megjeleníti az előző nap teljes alvási idejét. Ez a funkció automatikusan fut. Általában megtudhatja a tegnapi esti alvási időt, a mély alvási időt, a könnyű alvási időt és az ébrenléti időt az alkalmazásban.

(10) Push értesítések

Nyissa meg az APP-Device-Push Notifications-Enable All Reminder be- vagy kikapcsolását. Ha üzeneteket szeretne megjeleníteni vagy megjeleníteni egy alkalmazáshoz, kérjük, állítsa be őket a push értesítések kapcsolóival.

(11) Stopperóra

Csúsztassa jobbra a funkcióérzékelési felületre való belépéshez, válassza ki a stopper funkciót, kattintson az érintőgombra a másodpercek egyszerű futtatásához, majd nyomja meg a Pause gombot, majd nyomja meg a Tovább gombot, és így tovább, csúsztassa a képernyőt jobbra a futó másodpercekből való kilépéshez.

Megjegyzés: Miután belépett a stopper interfészébe, az eszköz ideiglenesen letilt minden olyan emlékeztetőt, amelyeknek munkára van szükségük, és el kell foglalniuk a képernyőt. A stopperóra maximális időzítési ideje 99 perc és 59 másodperc.

(12) Fényképezés

Csatlakoztassa az órát, és nyissa meg az APP-t, kattintson a "Device-Shake fénykép" elemre, kapcsolja be az okostelefon kameráját, és rázza meg az órát a fényképek készítéséhez.

(13) Menüstílus


Keresse meg a menüstílust a beállításokban, válassza ki, két stílus közül választhat.

(14) Tárcsázási háttér szerkesztése

Lépjen be az APP-ba, kattintson az eszköz funkcióra, lépjen be a tárcsázási könyvtárba, a tárcsázási könyvtár első háttérképe szerkeszthető



(15)Ébresztőóra

Az alkalmazásban beállíthatja az ébresztőórát, és megtekintheti az alábbi ikont. A légkarok maximális száma 5.

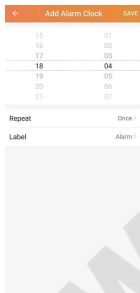

Ébresztőóra teszt

(A tevékenység-émlékeztetők és az italemlékeztetők beállítják az emlékeztető idejét az alkalmazásban). Ha ez a helyzet, az óra emlékeztetni fogja.

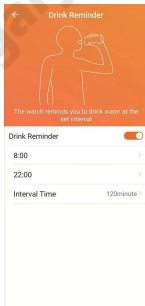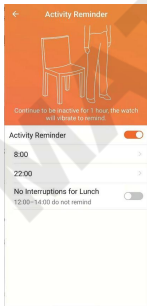

(16) Zene

Miután az APP sikeresen csatlakoztatta az órát, kattintson a zene opcióra a funkciófelületen a zene lejátszásához az okostelefonokon.

(17) Okostelefon keresés


Tartsa a „FitCloudPro” futását az okostelefonok háttérében. Kattintson a Telefon keresése lehetőségre a funkciófelületen, és a az órához csatlakoztatott okostelefonok csörögni fognak. Ügyeljen arra, hogy az okostelefonok csengetési módban legyenek.

(18) Keresse meg az órát

Győződjön meg arról, hogy az óra és az APP jól csatlakozik. Lépjen be az APP-ba, kattintson az Óra keresése lehetőségre. Ha megtalálja az órát, az óra rezegni fog

(19) Női élettani periódus

A női funkció csak női felhasználók számára érhető el. Csak akkor rögzíti az adatokat a női funkció opció, ha az alkalmazás felhasználójának neme nő. Jelenleg a menstruációs időszak, a terhességi felkészülési időszak, a terhességi időszak és a baba mama időszakának rögzítését támogatja. Kiválaszthatja, hogy az adott helyzetnek megfelelően rögzíti-e a rögzítést, kattintson rá, és adja meg az alapvető információkat.

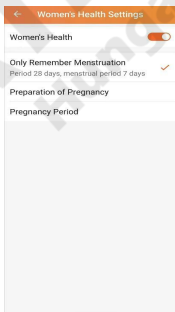

Adatmódosítás

5. A vízszigetelésről

Az IP67 jelzi, hogy a készülék 30 percig vízálló maximum 1 méteres mélységben. Ezzel szemben az IP68 minimum 1 méterig biztosít vízállóságot, ami azt jelenti, hogy az eszköznek 1 méternél nagyobb mélységeket is kikell bírnia.

Termékparaméterek

termék modell	H91
Akkumulátor-kapacitás	125 mAh
Üzemi feszültség	3.7V
Adatátvitel	BT5.1
A óra tömege t	32g
Töltőfeszültség	5V
Töltőáram	100mA
Üzemi hőmérséklet	- 10°C-45°C
Vízszigetelő fokozat	IP68
Munkaórák	6 nap
Működési frekvencia hullám	2402-2480MHz
Maximális adási teljesítmény	0.44dbm

Ez az eszköz nem orvosi eszköz, a megadott adatok és információk csak tájékoztató jellegűek.