

Aberto HK39


Okosóra

Használati útmutató



Kérjük, előtte figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet
használja és őrizze meg későbbi használatra

Érintse meg a gombot

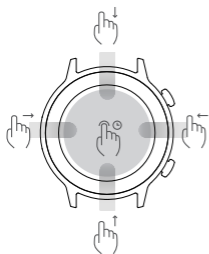

Elutasítás: vezérlőpult

Húzza felfelé: SMS-értesítés

Csúsztassa jobbra: gyorsbillentyű oldalsáv

Balra húzás: gyorsbillentyű funkció

Hosszan nyomva: tárcsakapcsoló

Kattintson duplán: Alipay offline fizetés



Bekapcsológomb

Bekapcsolás: be, ki

Rövid megnyomás: belép a funkciófelületre

Funkcióbillentyűk

Rövid megnyomás:
gyakorlatok listája

※ Ha a rendszerindítás meghiúsul, miután megnyomta és 3 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot, kérjük, töltsse fel, és próbálja újra.


Csatlakozás a telefonhoz



letöltés és telepítés

Alkalmazás letöltése: IOS mobiltelefonok kereshetnek A „FitCloudPro” az App Store-ban, az Android mobiltelefonok pedig rákereshetnek a „FitCloudPro” kifejezésre más alkalmazásboltokban (például az App Store-ban) a letöltéshez és telepítéshez; vagy olvassa be a kódot a letöltéshez és telepítéshez.

Pair and connect the watch

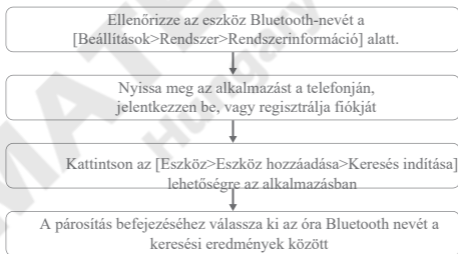

- ※ ※ Kérjük, hogy párosítás előtt tartsa az óra akkumulátorának töltöttségi szintjét 20% felett, hogy elkerülje az elégtelen akkumulátor miatti párosítási sikertelenséget.
- ※ A párosítás és a csatlakozás során győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth-ja be van kapcsolva, és az órával való tényleges kapcsolati távolságon belül van.
- ※ Ehhez az eszközhöz Android 4.4 és újabb rendszer, IOS 8.4 és újabb rendszer szükséges.

Funkció bemutatása

Tárcsázó kapcsoló



Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a főképernyőn, hogy belépjen az óralap-váltó felületre, csúsztassa balra és jobbra a kiválasztandó számlap váltásához, majd kattintson a kiválasztott számlapra. A jobb felső sarokban lévő gomb elforgatásával is válthat.


Kezelőpanel



Funkció összefoglalása: Ne zavarjanak mód, fényerő beállítása, beállítások, mobiltelefon keresése, hanghívás mód

※ A funkció eléréséhez csúsztassa lefelé az ujját a kezdőképernyőn

Sport adatok

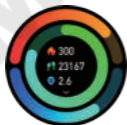

Megmutatja az adott napon rögzített lépések, kilométerek és kalóriák számát, a cél pedig beállítható az APP-ban.

Sport



Sport mód opciók: gyaloglás, futás, hegymászás, kerékpározás, úszás, jóga, elliptikus tréner; Kattintson az ikonra az edzés elindításához.

Sportrekord



Ez a felület elmenti a legutóbbi 10 edzéselőzmény-rekordot, és megtekintheti az olyan adatokat, mint az edzés időtartama, a pulzusszám és az edzés közbeni kalóriák.

Pulzus




Kapcsolja be az időzítés észlelését az alkalmazásban, és a felület megjeleníti az adott napi pulzusadatokat;

Alvás



Ezen a felületen jeleníthető meg az adott nap alvásfigyelési állapota, az adatok minden nap frissülnek, az Applikációhoz való csatlakozással pedig szinkronban tölthetők fel és menthetők az adatok.

Vérnyomás

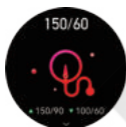

A vérnyomásmérés interfészére belépve a mérés megkezdéséhez alul a zöld fény világít, és a mérés 30-60 másodpercen belül befejeződik. A mérés jelenleg a PPG technológián alapul.


Véroxigén




A véroxigén mérés interfészére belépve a mérés megkezdéséhez alul a zöld fény világít, és a mérés 30-60 másodpercen belül befejeződik. A mérés jelenleg a PPG technológián alapul.

Bluetooth hívásokhoz




Kattintson a "Vezérlőpultra" a hívás  Bluetooth-beállításainak megadásához; a kereshető funkció engedélyezése után a mobiltelefon segítségével csatlakozzon az alábbi Bluetooth-hoz a hívás funkció használatához.

Hívásnyilvántartások

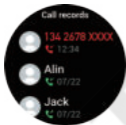


Legfeljebb 10 hívásrekord tárolható, és a legutóbbi hívásrekord felülírja a legrégebbi rekordot.

Gyakori kapcsolattartás

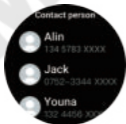

Hozzáadható az „App-De-vice-Frequent Contacts”-on keresztül. Legfeljebb 10 gyakran használt névjegy hozzáadása, törlése, rendezése és hozzáadása.

Tárcsa

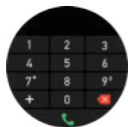

Miután a mobiltelefont a Bluetooth csatlakozáshoz és híváshoz használta, a szokásos módon használhatja a tárcsázási funkciót.

Zene



Vezérelheti a telefon zenelejátszását.

Időjrs




Miután az órát csatlakoztatta az alkalmazáshoz, és bekapcsolta a helymeghatározási engedélyt, ez a helyzet. Az időjárás felület valós idejű időjárás hőmérsékletet és időjárás típus jelenít meg.

Riasztás




Beállíthat egyetlen ébresztőórát, ismétlődő ébresztőórát és legfeljebb 10 ébresztőórát.

Stopperóra

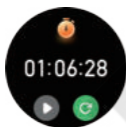


Ez az interfész stopper funkció, emellett szegmentált időzítőt is beállíthatunk, és akár 10 adatot is el lehet menteni.

Időzítő

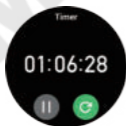

Az időzítő funkcióban a felhasználó gyorsan elindíthatja a rendszer előre beállított időzítését, vagy az egyéni gombra kattintva beállíthatja az időt.


Üzenet

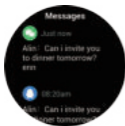

Kapcsolja be a releváns információk leküldését az Alkalmazás oldalon, és az óraoldal megkapja a megfelelő üzenetküldést, legfeljebb 15 üzenet menthető el, és a felső határ automatikusan felülíródik.


※ A funkció megnyitásához csúsztassa felfelé az ujját a kezdőképernyőn

Telefon keresése

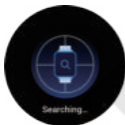

Amikor az óra és az APP összekapcsolódik, kattintson a telefon megkereséséhez, a telefon csörögni fog, és az óra azt mutatja, hogy a keresés sikeres volt; ha az óra nincs csatlakoztatva az APP-hoz, akkor az óra jelzi, hogy nincs csatlakoztatva.

Beállítások

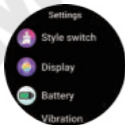

A beállítási funkció magában foglalja a képernyő megjelenítését (tárcsa váltása, fényes képernyő időtartama, fényerő beállítása, csuklóra fordítható fényes képernyő időtartama), nyelvet, rezgés intenzitást, menüstílust, QR-kódot és rendszerbeállításokat.

[Értesítési funkció]



Igyál vizet emlékeztető

Bekapcsolható az App[Eszköz>Ivóvíz-
emlékeztető]-ben, és
a kezdés, a befejezés időpontja és az
emlékeztető időköze a bekapcsolás után
állítható be.



Mozgásszegény emlékeztető

Bekapcsolható az App[Eszköz>-Üléses
emlékeztető]-ben, és beállítható kezdési,
befejezési és ne zavaró időre.



Riasztási emlékeztető

Emlékeztetni az ébresztő beállítása és
bekapcsolása után.



Bejövő hívás

Fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást.

Óvintézkedések

- 1 Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül.
- 2 Ne üsse meg erőszakosan a terméket, hogy ne károsítsa a terméket.
- 3 Kerülje az erős mágneses mezőt, a közvetlen fényt vagy a magas hőmérsékletű környezetet.
- 4 Ezt a terméket nem használják betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.
A termék vízállósági besorolása IP68, kerülje a hosszan tartó vízbe merítést.
- 5
- 6 Kerülje az óraszíj túl szoros viselését, és tartsa meg azt a helyet, ahol az óra érintkezik tiszta bőrrel.
- 7 Kérjük, hogy a gyermekek szülei irányítása mellett használják ezt a terméket a sérülések elkerülése érdekében.

Gyakori problémakezelés

Az óra nem kapcsol be

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig.
- Lehet, hogy az akkumulátor túl alacsony, töltsé fel időben.

A Bluetooth nincs csatlakoztatva, vagy nem tud csatlakozni

- Kérjük, próbálja meg újraindítani az órát, és csatlakoztassa újra.
- Kérjük, próbálja meg újraindítani a telefon Bluetooth-ját, és újra csatlakozni.
- Ne csatlakoztassa a telefont egyidejűleg más Bluetooth-eszközökhöz.

Pontatlan pulzusszám/vérnyomás/véroxigén/EKG mérés

- Általában az óra érzékelője és az emberi test közötti gyenge érintkezés okozza a mérés során.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelő teljes mértékben érintkezik a csuklójával a mérés során.
- Kérjük, hogy mérés közben tartsa mozdulatlanul testét, és az órát a csuklójához közel.
- Sötétebb bőrű és karukon több szőrzetű emberek esetében kapcsolja be a továbbfejlesztett mérést az App
- [Device>Enhanced Measurement] alkalmazásban.

Az alvási adatok nem elég pontosak

- Az alvásfigyelés célja, hogy szimulálja az elalvás és az ébredés természetes állapotát, csak viselje a szokásos módon továbbra is a karóráat.
- Az alvási adatok napközben nem figyelhetők meg és az alapértelmezett alvásfigyelés 21:30-tól másnap déli 12:00-ig tart.

※ A gyakran ismételt kérdésekért tekintse meg az alkalmazást [Saját> GYIK]