

Okosóra P58 felhasználói kézikönyv



Üdvözljük a nagy teljesítményű termékeink használatában

A készülék karbantartása

Kérjük, ne feledje a következő tippeket az okosóra karbantartása során:

- Rendszeresen tisztítsa meg az okosórát, különösen a belső oldalát, és tartsa szárazon.

- Ne használjon túlzott mennyiségű bőrápoló terméket a csuklóra viseletkor.
- Bőrallergia vagy bármilyen kellemetlen érzés esetén hagyja abba a viselését.


Az okosóra fő testének sematikus diagramja



Középső pulzsmérés, alsó töltési pozíció

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, vagy csatlakoztassa a mágneses töltőkábel az óra töltéséhez.

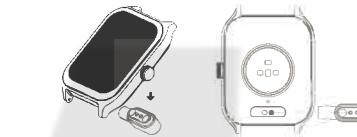

APP letöltése és összerendelése

Töltse le és telepítse az APP-t Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonjával az APP letöltéséhez. IOS rendszer esetén válassza az APP lehetőséget, keressen Da Fit, Android rendszeren, válassza a Google Play lehetőséget a Da Fit letöltéséhez és telepítéséhez. Vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez.




APP Store: Da Fit

Google Play: Da Fit

Megjegyzés: mobiltelefonjának támogatnia kell az Android 5.1 vagy IOS 8.0 vagy újabb, valamint a Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióját.

Kösse össze az okosórát az APP-val

1. Kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra az intelligens óra összekapcsolásához.
2. Kattintson a készülékére a beolvasott eszközlístában.
3. Az IOS rendszer megjelenít egy Bluetooth párosítási kérelmet, és a megerősítéshez kattintson a Bluetooth "Pairing" gombra. Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszerhez.
4. Sikeres csatlakozás.

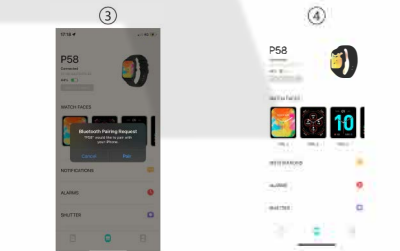

Bluetooth hívás csatlakozás

Android: Miután az APP sikeresen csatlakozik az óra Bluetooth-jához.

1. A telefon automatikusan megjelenik egy "párosítási kérés, kattintson az "Engedélyezés" gombra.
2. Egyes márkájú mobiltelefon-modelleknél nincs szükség a párosítás megerősítését kérés felugró ablakra. A Bluetooth-hoz való csatlakozás után a hívás funkció is közvetlenül kapcsolódik. Miután a kötés sikeres volt, válaszolhat, és az órára call is tehet.
3. Az órán van a Telefonhívás mód kapcsolója, amely alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha manuálisan zárja be az AUDIO módot, manuálisan kell kinyitnia az audio módhoz való csatlakozáshoz

Távolítsa el a Bluetooth híváskapcsolatot

Android: Android mobiltelefon esetén az eszközt leválaszthatja mobiltelefonjáról az Eszköz eltávolítása gombra kattintva.

iPhone: először a felhasználóknak el kell vetniük a párosítást, majd belépniük kell a mobiltelefon beállításai - Bluetooth, keresse meg a P58-at, kattintson a jobb oldali ikonra, figyelmen kívül hagyja az eszközt, az óra és a mobiltelefon kapcsolat megszakad.

Az okosóra funkcióinak bemutatása

Bekapcsolási állapot váltsa át a főképernyő menüfelületeit az alábbiak szerint;

1. Az interfész fő funkcióinak bemutatása

Az intelligens karkötő és az APP első párosítása után a mobiltelefon időpontja és dátuma szinkronizálva lesz.

2. Lépésszámlálás, távolság és kalória

A lépésszámláló felület a lépéseket mutatja. Viselje az intelligens karkötőt csuklóján, és az intelligens karkötő automatikusan számolja a lépéseket, a távolságot és a kalóriákat.

3. Alvásfigyelés

Az intelligens karkötő éjszakai viselése automatikusan megállapítja, hogy Ön alvó állapotban van-e, rögzíti a mély alvást, illetve a könnyű alvást, valamint összegzi az alvásidőt, hogy segítse az alvás minőségét. Az érzékelő képes mérni az alvás minőségét az alvás közötti csuklómozgások tartományának és gyakoriságának megfelelően.

4. Pulzsmérés

Lépjön be a pulzsmérő interfészbe, a motor egyszer rezegni fog a "Mérés indítása" és a "Stop" után, és az aktuális mérési adatok megjelenjenek.

5. Gyakorlás

Sport felület, beleértve a különféle sportokat, gyaloglást, futást, kerékpározást, ugrókötelet, tollaslabdát, kosárlabdát, futballt és így tovább.

6. AI hang

Kattintson a hangra, a mobiltelefonnal való kapcsolat keresztül a felhasználó beszélt nyelve szöveggé alakul át, intelligens párbeszéd és intelligens interakció az azonnali kérdés és válasz között.

7. Telefon

Kapcsolja be telefonja és okosórája Bluetooth funkcióját. A telefon megkeresi az okosóra Bluetooth-eszközét, és kezdeményezi a párosítást. Amikor mindkét fél megerősíti a párosítást, a kapcsolat sikerességét jelzi. A tárcsázáshoz és a telefon fogságához kattintson az óra tárcsázógombjára.

8. Blood pressure

Lépjön be a vérnyomásmérés interfészbe, a motor egyszer rezegni fog a "Mérés indítása" és a Leállítás után, és megjelennek az aktuális mérési adatok. A vérnyomást messze mérő környezetnek csendesnek és megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie.

A felhasználónak legalább 5 percet pihennie kell, és a mérés előtt kerülnie kell a feszültséget, szorongást és érzelmi izgalmat. Ismételten mérje meg a vérnyomást messze háromszor 2 perces időközönként. Jegyezze fel három leolvasás átlagát.

9. Véroxigén

Lépjön be a véroxigén teszt interfészbe, a motor egyszer rezegni fog a "Mérés indítása" után és "Stop", és megjelennek az aktuális mérési adatok. A vér oxigénszaturációja (SpO2) az oxihemoglobin (HbO2) térfogatának százalékos aránya, amelyet a vér oxigénje és az összes kombinálható mennyiség (Hb, hemoglobin) kombinál, azaz a vér oxigénkoncentrációja a vérben.

Megjegyzés: a vérnyomásra és a vér oxigénjére mért adatok messzemenően referenciaként szolgálnak, és nem használhatók releváns orvosi célok alapjául.

10. Időjárás

Az időjárás-oldal megjeleníti a mai aktuális időjárást, és csúsztassa felfelé az ujját a következő 6 nap időjárás-előrejelzésének megjelenítéséhez. Az időjárás információkhoz kapcsolódnia kell a kliens végéhez, mielőtt dala beszerezhető. Ha a megszakítási idő hosszú, az időjárás információkat nem lehet frissíteni.

11. Üzenetek

Az üzenet által tölt tartalmat az információs felület tekintheti meg. Legfeljebb nyolc üzenet menthető el. Nyolc üzenet elmentése után az addig megjelenített üzenetek helyébe új üzenetek lépnek egyenként.

12. Camera

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az intelligens karkötő a mobiltelefon kamerájának remote vezérlőjeként használható. Nyissa meg a „Photo control” alkalmazást az APP alkalmazásban az intelligens karkötő „részéhez”, majd kattintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez.

13. Zenevezérlés

A mobiltelefonhoz való csatlakozást követően az intelligens karkötő vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszóját. Amikor a mobiltelefon zenét játszik le, az intelligens karkötővel vezérelheti a mobiltelefon távoli lejátszását/szüneteltetését, az előző és a következő dalt.

14. Zseblámpa

Kinyitás után a képernyő a maximális fényerőre és mindig bekapcsolva lesz, a felületről pedig lelt csúsztatás után lehet kilépni.

15. Játékok

A beépített 2048 játékok segíthetnek enyhíteni a stresszt.


16. Beállítások

Kattintson a "Settings" ikonra, hogy belépjen a műveletek listájába, beleértve a Kijelző, Hang és rezgés, Ne zavarjanak, energiatakarékos módot, telefonkapcsolót, hívás visszaállítását, Rendszert és Névjegyet. stb

Eszköz eltávolítása

Android mobiltelefon esetén a készüléket egyszerűen leválaszthatja mobiltelefonjáról az Eszköz eltávolítása gombra kattintva.

Apple mobiltelefonhoz kötés eltávolítása után. Kattintson a SettingBluetooth jobb oldalán található szimbólumra, és válassza az eszköz figyelmen kívül hagyását. Az alábbiak szerint:

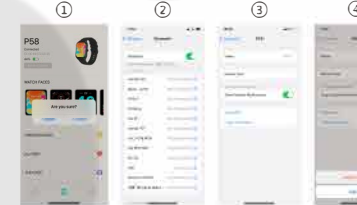

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

1. Miért csatlakozik automatikusan az okosóra a Bluetooth-hoz, amikor az Android képernyő kialszik?

1 > Háttér APP zárolása. Amikor a Da Fit folyamat törlik, a Smart Watch leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

2 > Állítsa be az APP önindítását

3 > Korlátlan háttérművelet. Az APP-val telepített Android mobiltelefon alapértelmezés szerint intelligensen korlátozza a háttér működését, és az alkalmazást manuálisan kell beállítani korlátozás nélkül.

2. Miért nem tud az óra üzenetküldést fogadni?

1 > Kérjük, erősítse meg, hogy bekapcsolta a switch tor message push funkciót a mobiltelefon-kliensnél.

2 > Győződjön meg arról, hogy az üzenetek normál módon jelenhetnek meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Az üzenetküldés a Smart Watchon az üzenet elolvasásával fejeződik be a mobiltelefon értesítési sávjáról. A Smart Watch nem fogadja az üzenetküldést, ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában. (Az értesítési beállításokat a mobiltelefon beállításainál kell megtalálni, és kapcsolja be a WeChat QQ, hívás, SMS és mobiltelefon kliens értesítési kapcsolóját).

3 > Kapcsolja be a mobiltelefont --- Beállítások. Belép A felső keresőmezőben található „Értesítési használat joga”, nyissa meg újra a Da Fit-et.

3. Miért nem tud meleg fürdőt venni az okosórával?

Válasz: a fürdővíz viszonylag magas hőmérsékletű, és sok gőzt termel, ami könnyen beszívárogat az óra illesztéseibe. Amikor a hőmérséklet lecsökken, a gőz folyadékfázisú cseppekké kondenzálódik, ami könnyen rövidzárlatot okoz a készülék belsejében és károsítja az áramköri lapot, majd károsítja az egész órát.

Figyelem!

Kérjük, konzultáljon orvosával, mielőtt új sportágba kezdene. Az okosórát nem szabad semmilyen gyógyászati célra használni, bár valós időben dinamikusan figyelheti a pulzusszámot.

